MITSUBISHI

三菱ブルーレイディスクレコーダー

DVR-BV530

音量

予約する

番組表

決定

見る

▶再生

■停止
■ 停止

MITSUBISHI

■ 前の画面に戻るときは、 を押す



このガイドでは、ご購入後の準備完了後、すぐにご使用いただく方のために、最低限の基本操作 について説明しています。

くわしい説明については、取扱説明書のそれぞれの説明ページをごらんください。

なお、本機を正しく安全にお使いいただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書の「安全上のご注意」をお読みください。

画面表示の細部や説明文、表現、ガイド、メッセージの表示位置などは、本書と製品で異なることがあります。 本書で例として記載している各画面の内容は説明用です。

は取扱説明書の参照ページです。

寒 (または 📥)を押す

|16| |時||30 わくわく動物園めぐり

7 日東画劇場

● 予約が確定し、選んだ番組に 予マークが表示

● 録画モードは、その番組を予約するときに画

● 予約が重なっているときは、確認メッセージが


面下の(決定)のガイドに表示されていた録画モ

1. 番組をHDD(ハードディスク)に 録画予約してみましょう 6.79

(例) 現在、2009年6月19日(金)午後3時15分。 地上デジタル放送の番組を番組表からHDDに簡単予約するとき。




- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力 に切り換える

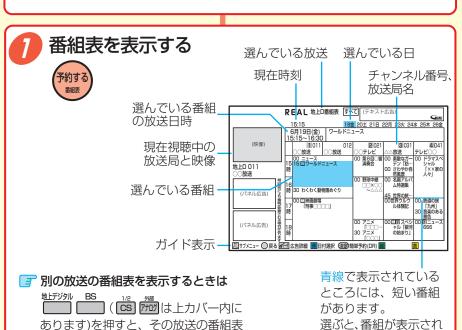

予約する番組を選ぶ



に切り換わります。

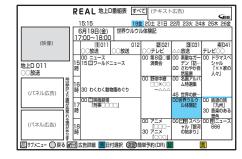


ます。

別の日の番組表を見るときは



を押して"日付選択"画面を表示し、



予約を取り消すときは

左の手順2のときに予マークが付いている番 組を選び、寒(または *)を押すと、その番組 の予約が取り消されます。


(録画中の予約は取り消せません。)

2. HDDに録った番組を 見てみましょう(再生) 6.95

(例) 左の 1. で録った番組を見るとき



- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力

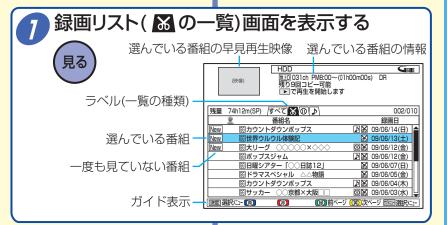

予約の設定が終わったら、 通常画面に戻す



地上D 011 ○○放送

されます。

ードで予約されます。

表示されます。 p.79

(パネル広告

本機を使用しないときは、電源を切ることをお すすめします。(電源が入った状態でも予約の録 画は実行されます。)


録画予約した番組が始まる日時になると、自動 的に録画が始まります。

番組が終わると、自動的に録画が終了します。

2 見たい番組を選ぶ



- 🕷 の一覧から"🛣"の付いた番組を選んだときは、 番組部分(またはCM部分)だけを見ることができます。 (番組部分/CM部分再生)
- 番組全部を見るときや、Mの一覧では表示されない番組を見るときは






『 別のページを見るときは



● 番組の先頭から再生が始まります。 前回の停止位置を記憶しているときは、停止位置(続き)から再生が始ま





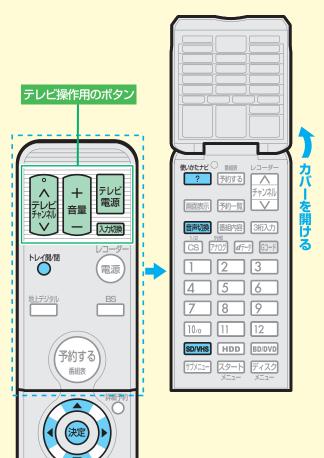

見る

MITSUBISHI

入力切換の操作ができます。

はできません。)

■■一時停止

本機のリモコンでテレビを操作する場合は (p.42)

本機のリモコンで、テレビの電源、チャンネル、音量、

(1~12ボタンでテレビのチャンネルを切り換えること

● 当社(三菱)以外のテレビをお使いの場合は、テレビ

● テレビによっては、操作できない場合があります。

メーカーの設定を行ってください。 p.42

早戻し ▶ 再生

■ 停止

3. 録った番組をディスクに 残すときは(ダビング) ①132

(例) おもて面の 2. で再生中の番組を、ブルーレイディスクにダビング



- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続 されている入力に切り換える
- 本機でダビングが可能なブルーレイ ディスクを入れる 🥏
- 1 本体のディスクトレイを開ける

- ディスクのラベル面を上にして、ディスクトレイの上に置く
- 3 ディスクトレイを閉める

トレイ開/閉

- 厨部(未使用)のディスクを入れたときは、このあと初期化 (フォーマット)画面が表示されます。**p.68**
 - (() で"フォーマットする"を選び、決定してください。
- ブルーレイディスクには、BD-RE(繰り返し録画用)と BD-R(1回録画用)があります。 n.64
- 2 おもて面の 2. の手順 0~3 を 行って、ダビングする番組を再生する
- **3** 再生中に、デビング を押す
- 確認メッセージの内容を確認し、 それでよければ"はい"を選び、決定する



- 手間なしダビングが始まり、再生中の番組が番組の最初から 終わりまでダビングされます。
- ダビング中は、本体表示部に"DUB"が表示されます。

「1回だけ録画可能」番組、「ダビング10(コピー9回+ ムーブ1回)」番組について

- ●「1回だけ録画可能」番組をダビングする場合は、「ムーブ(移動)」 となり、ダビング後にHDDの元の番組は削除されます。
- 「ダビング10(コピー9回+ムーブ1回)」番組をダビングする場合 は、9回目までは「コピー」となり、ダビング後もHDDの元の番 組はそのまま残ります。10回目は「ムーブ(移動) |となり、ダビ ング後にHDDの元の番組は削除されます。

くわしくは、p.71 をごらんください。

4. 不要になった番組を 削除するときは 💷

(例) 見終わって不要な番組を削除するとき



- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続 されている入力に切り換える
- おもて面の 2.の手順 1.2を 行って、削除する番組を選ぶ
- 一度削除された番組は、元に戻せません。 録画内容をよく確認してから削除してください。
- を押す
- 確認メッセージの"はい"を選び、 決定する



- 番組が削除されます。
- 削除が終わったら、通常画面に戻す
- 番組を削除したあとの残量時間は → p.118

REALINK(リアリンク)機能を使う場合は (p.160)




当社製のREALINK(リアリンク)対応テレビと REALINK HDMIで接続すると、REALINK機能を使うこ とができます。

- 当社製REALINK対応テレビのリモコンで、本機の再生/早送 り/早戻しや、メディアの切り換えなどの操作ができます。
- 番組ポーズ、一発録画をすることができます。
- テレビの番組表を使って、本機のHDDに直接録画予約するこ
- テレビの電源入/切に連動して、本機の電源も入/切させるこ とができます。(テレビ電源オン連動/テレビ電源オフ連動)
- 本機で再生を始めたり、本機の番組表や予約の画面などを表 示すると、テレビの入力切換が自動的に本機を接続した入力 に切り換わります。
- 本機の電源を切ると、テレビの電源も連動して切ることがで きます。

テープを見るときは (テープの再生)

(p.112)



- テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されて いる入力に切り換える
- 1 テープを入れる
 - 本機の電源が入のときに、レンタルテープなどのツメの 折れたテープを入れた場合は、自動的にテープの再生が 始まります。
- 😝 🛭 SD/VHS を押して、操作先をVHSに切り換える
 - 押すたびに、SDとVHSが交互に切り換わります。 (HDD、BD/DVDに録画中は、切り換えできません。)
- | ▶ 再生 | を押して、再生を始める
 - 聞きたい音声に切り換えてください。
- 4 再生を終わるときは、 停止 を押す
 - 再生が終わったテープを巻き戻すときは、停止中に 「虻」 を押します。

トレイ開/閉

- 再生が終わってテープを取り出すときは、 を押す ● リモコンで操作する場合は、停止中に操作先がVHSに
 - なっているときに、操作してください。
- ※ 本機では、テープに直接録画したり録画予約することはできません。 再生とダビングだけすることができます。 ダビングについては、p.138~140 をごらんください。

やりたいことを探したり、困ったときに 調べたい場合は (使いかたナビ) (p.172)

操作で困ったときやわからないことがあったときなどに、
? を押して"使いかたナビ"画面を表示させると、操作方法や対処 方法、解説などをテレビ画面で確認することができます。

"使いかたナビ"の 操作で使うボタン



"使いかたナビ"画面 (最初のメニュー画面)

09/06/19(金)PM 3:15 本機のすべての機能が、録画や再生のような目的別に分類されて 操作に困ったときは、三菱電機お客さま相談センターへ。

 平日
 X:XX~XX:XX

 土・日・祝日・弊社休日
 X:XX~XX:XX

 上記以外の時間は受付のみ可能です。

取扱説明書を読んでもどうしても使いかたがわからないときや、 故障かな?と思ったときは

三菱電機お客さま相談センター (共 0120-139-365 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合 FAX

03-3414-9655 (有料) 03-3413-4049 (有料)

ご相談対応 9:00~19:00 左記以外の時間は 土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00 受付のみ可能です